BLUEBIRD INDUSTRIES

TAURUS FŰNYÍRÓK

Használati utasítás

1. FEJEZET: FONTOS BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSI ELŐÍRÁSOK

FIGYELMEZTETÉS: Fontos biztonsági utasításokra hívja fel a figyelmet, amelyek be nem tartása veszélyeztetheti az Ön és mások személyi biztonságát és/vagy tulajdonát. A fűnyíró használatának megkezdése előtt olvassa el és kövesse a kézikönyvben szereplő összes utasítást. Ezen utasítások be nem tartása személyi sérülést okozhat. Amikor ezt a szimbólumot látja, vegye komolyan a figyelmeztetését.

VESZÉLY: A fűnyírót úgy tervezték, hogy a jelen kézikönyvben leírt biztonságos üzemeltetési szabályok szerint működjön. Mint minden motoros berendezés esetében, a kezelő figyelmetlensége vagy hibája súlyos sérülést okozhat. Ez a fűnyíró képes kezek és lábak amputálására, valamint tárgyak nagy sebességgel történő kidobására. Az alábbi biztonsági utasítások be nem tartása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

SZIMBÓLUMOK JELENTÉSE

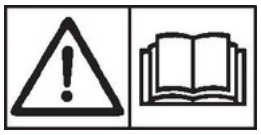

Olvassa el figyelmesen a kezelési és karbantartási útmutatót.
Ismerkedjen meg alaposan a kezelőszervekkel és a fűnyíró helyes használatával.

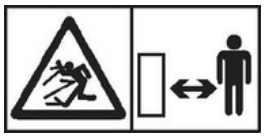

Soha ne nyírjon füvet, ha emberek – különösen gyermekek vagy háziállatok – tartózkodnak a közelben.

Mozgó kések.
Ne tegye kezét vagy lábát a kések közelébe.

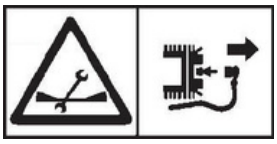

Tisztítás, javítás vagy ellenőrzés előtt győződjön meg arról, hogy a kés és minden mozgó alkatrész teljesen megállt. Húzza le a gyújtógyertya pipáját, és tartsa távol a gyertyától, hogy elkerülje a véletlen indítást.

A termék használata közben viseljen szem- és hallásvédőt.

INDÍTÁS
A motort olaj nélkül szállítjuk. A megfelelő olajmennyiség feltöltéséhez olvassa el a kezelési útmutatót. NE TÖLTSE TÚL! További részletekért lásd a motor kezelési kézikönyvét.

ÁLTALÁNOS ÜZEMELTETÉS

▪ A gép összeszerelésének megkezdése előtt figyelmesen olvassa el teljes egészében ezt a kezelési útmutatót. Olvassa el, értse meg és kövesse a gépen és a kézikönyvben szereplő összes utasítást a használat előtt. A használat megkezdése előtt ismerkedjen meg teljesen a kezelőszervekkel és a gép helyes használatával. Őrizze meg ezt a kézikönyvet biztonságos helyen későbbi hivatkozáshoz és pótalkatrészek rendeléséhez.
▪ A rotációs fűnyíró egy precíziós motoros berendezés, nem játék. Ezért minden esetben fokozott óvatossággal használja. A fűnyírót egyetlen feladatra tervezték: fűnyírásra. Ne használja semmilyen más célra. 14 év alatti gyermekek soha ne kezeljenek motoros fűnyírót.
▪ A 14 év feletti gyermekek csak felelős felnőtt felügyelete mellett használhatják a fűnyírót, akik ismerik a biztonságos üzemeltetés szabályait. A működési területen ne tartózkodjon senki, különösen kisgyermekek és háziállatok.
▪ Állítsa le a motort, ha valaki a fűnyíró közelébe kerül, hogy elkerülje a késsel való érintkezést vagy a kidobott tárgyak okozta sérülést. Bár a munkaterületet elvileg meg kell tisztítani az idegen tárgyaktól, előfordulhat, hogy egy tárgy rejtve marad, amelyet a fűnyíró bármely irányba kilökhet, és súlyos sérülést okozhat a kezelőnek vagy a közelben tartózkodóknak.
▪ Gondosan vizsgálja meg azt a területet, ahol a gépet használni fogja. Távolítson el minden követ, botot, drótot, csontot, játékot és egyéb idegen tárgyat, amelyet a fűnyíró felkaphat és eldobhat. Ezek súlyos sérülést okozhatnak a kezelőnek vagy másoknak. Tervezze meg a haladási irányt úgy, hogy az anyagkivetés ne irányuljon utakra, járdákra, járókelőkre és hasonlókra. A kirepülő tárgyak okozta sérülések elkerülése érdekében a gyermekek, segítők és nézelődők legalább 75 láb (kb. 23 m) távolságra legyenek a működő fűnyírótól.
▪ Üzemeltetés közben vagy beállítás, javítás során mindig viseljen védőszemüveget vagy védőszemüveget. A gép bármely irányba kivethet idegen tárgyakat. Viseljen erős, vastag talpú munkacipőt és testhezálló nadrágot és inget. Az ing és a nadrág fedje a karokat és a lábakat, és viseljen acélbetétes cipőt, ha lehetséges. Ne viseljen laza ruházatot vagy ékszereket, mert ezek beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
▪ Soha ne üzemeltesse a fűnyírót mezítláb, szandálban, csúszós vagy könnyű (pl. vászon) cipőben. Ne tegye kezét vagy lábát a forgó alkatrészek közelébe vagy alá. Mindig tartsa szabadon a kidobónyílást, mivel a forgó kés sérülést okozhat.
▪ Sok sérülés akkor történik, amikor a fűnyírót a kezelő lábára húzzák vissza egy esés következtében. Ha elcsúszik vagy elesik, azonnal engedje el a fogantyút. Soha ne húzza a fűnyírót maga felé, miközben sétál. Ha a fűnyírót el kell húzni egy faltól vagy akadálytól, először nézzen lefelé és hátra, majd kövesse ezeket a lépéseket:
A. Lépjen hátra a fűnyírótól, amennyire csak lehet.
B. Győződjön meg arról, hogy stabilan áll.
C. Húzza vissza lassan a fűnyírót, legfeljebb a testének feléig.
D. Ismételje ezeket a lépéseket szükség szerint.
▪ Ne használja a fűnyírót alkohol vagy kábítószer hatása alatt. Ne kapcsolja be az önjáró mechanizmust olyan gépeken, amelyek ezzel fel vannak szerelve, amikor a motort indítja. A késvezérlő kar biztonsági eszköz. Soha ne próbálja meg kiiktatni vagy megkerülni ezt a biztonsági rendszert, mert az a forgó késsel való érintkezés miatt súlyos sérülést okozhat.
▪ A késvezérlő karnak mindkét irányban könnyen kell működnie, és elengedéskor automatikusan kioldott helyzetbe kell visszatérnie. Soha ne használja a fűnyírót nedves fűben. Mindig ügyeljen a stabil állásra. A megcsúszás és az elesés sérülést okozhat.

súlyos személyi sérülést okozhat. Tartsa erősen a fogantyút, és mindig sétáljon – soha ne fusson. Ha úgy érzi, elveszíti az egyensúlyát, AZONNAL ENGEDJE EL A KÉSKAPCSOLÓ KART, és a kés három másodpercen belül megáll.

▪ Csak nappali fényben vagy megfelelő mesterséges megvilágítás mellett nyírjon füvet. Állítsa le a kést, amikor kavicsos felületeken, járdákon vagy utakon halad át. Ha a berendezés szokatlanul vibrálni kezd, azonnal állítsa le a motort és ellenőrizze az okát. A vibráció általában hiba jelzése.

▪ Várja meg, amíg a kés teljesen megáll, mielőtt eltávolítja a fűgyűjtőt vagy megszünteti a kidobónyílás eltömődését. A vágókés a motor leállítása után még néhány másodpercig forog.

▪ Ne tegye a test bármely részét a vágókés közelébe, amíg az teljesen meg nem áll. Soha ne használja a fűnyírót megfelelő védőburkolatok, fűgyűjtő, védőlemezek vagy egyéb biztonsági berendezések nélkül. A kipufogó és a motor felforrósodhat és égési sérülést okozhat. Ne érintse meg őket. Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat használjon. Olvassa el, értse meg és kövesse az adott tartozékhoz mellékelt összes utasítást. Ha olyan helyzet adódik, amelyet ez a kézikönyv nem tárgyal, járjon el körültekintően és józan megítéléssel. Szükség esetén forduljon a kereskedőhöz segítségért.

LEJTŐN TÖRTÉNŐ MŰKÖDTETÉS

Biztonsága érdekében használja a lejtőmérőt, hogy megmérje a lejtést, mielőtt a fűnyírót lejtős vagy dombos területen használja. Ha a lejtő meghaladja a 15°-ot, a lejtőmérő szerint ne használja a fűnyírót azon a területen, mert súlyos sérülés történhet.

TEENDŐK:

▪ A lejtőn keresztirányban nyírjon, soha ne felfelé vagy lefelé. Irányváltáskor különösen legyen óvatos.

▪ Figyeljen a gödrökre, keréknyomokra, rejtett tárgyakra vagy buckákra. A magas fű akadályokat rejthet. Mindig figyeljen a biztos állásra. A megcsúszás és az elesés súlyos sérülést okozhat. Ha úgy érzi, elveszíti az egyensúlyát, azonnal engedje el a késvezérlő kart – a kés kevesebb mint 3 másodperc alatt megáll.

NE TEGYE

▪ Ne nyírjon füvet szakadékok, árkok vagy töltések közelében. A kezelő elveszítheti az egyensúlyát vagy a talajt a lába alól.

▪ Ne nyírjon füvet 15°-nál meredekebb lejtőn, a lejtőmérő jelzése szerint.

▪ Ne nyírjon füvet nedves fűben, mert a csúszós felület miatt könnyen megcsúszhat.

GYERMEKEK

Tragikus balesetek történhetnek, ha a kezelő nincs tudatában a gyermekek jelenlétének. A gyermekeket gyakran vonzza a fűnyíró és a fűnyírás tevékenysége. Soha ne feltételezze, hogy a gyermek ott marad, ahol utoljára látta.

▪ Tartsa a gyermekeket távol a munkaterülettől, és egy felelős felnőtt felügyelete alatt, aki nem a kezelő.

▪ Legyen éber, és állítsa le a fűnyírót, ha gyermek lép a területre.

▪ Hátramenet előtt és közben nézzen hátra és lefelé kisgyermekek vagy tárgyak miatt.

▪ 14 év alatti gyermekek soha ne használják a fűnyírót. A 14 év felettieknek el kell olvasniuk és meg kell érteniük a jelen kézikönyv kezelési és biztonsági utasításait.

▪ Különös óvatossággal közelítsen meg vak sarkokat, bokrokat, fákat vagy más tárgyakat, amelyek eltakarhatják egy gyermek vagy veszélyforrás jelenlétét.

SZERVIZ

▪ Az üzemanyag és más tüzelőanyagok kezelésekor legyen rendkívül óvatos. Ezek rendkívül gyúlékonyak, és a gőzeik robbanásveszélyesek. Csak jóváhagyott üzemanyag-tároló edényt használjon. Soha ne vegye le a tanksapkát és ne töltsön üzemanyagot járó motor mellett. Tankolás előtt hagyja a motort legalább két percig lehűlni. A tanksapkát biztonságosan helyezze vissza, és törölje le a kiömlött üzemanyagot.
▪ A kiömlött üzemanyag meggyulladhat vagy robbanást okozhat. Tartsa távol a cigarettát, szivart, pipát és minden egyéb gyújtóforrást a területtől. Soha ne indítsa be a gépet zárt térben. A gyúlékony gőzök összegyűlhetnek a helyiségben.

▪ Soha ne tárolja a gépet vagy az üzemanyag-tartályt zárt helyen, ahol nyílt láng vagy szikraforrás található, például gázbojler, vízmelegítő, hősugárzó vagy kazán közelében.
▪ Ne járassa a motort zárt térben. A tűzveszély elkerülése érdekében tartsa a fűnyírót fűtől, levelektől és egyéb törmeléktől mentesen. Törölje fel a kiömlött üzemanyagot.
▪ Tárolás előtt hagyja a fűnyírót legalább 5 percig lehűlni. Tisztítás, javítás vagy ellenőrzés előtt győződjön meg arról, hogy a kés és minden mozgó alkatrész megállt. Húzza le a gyújtógyertya vezetékét, és tartsa távol a gyertyától, hogy elkerülje a véletlen indítást.

▪ Ellenőrizze a kés és a motor rögzítőcsavarjainak megfelelő meghúzását rendszeresen. Vizsgálja meg a kést sérülések szempontjából (pl. hajlás, repedés vagy kopás). A kopott vagy sérült kést csak az eredeti gyártói előírásoknak megfelelő késre cserélje.
▪ Tartsa a csavarokat, anyákat és egyéb rögzítőelemeket szoros állapotban, hogy a berendezés biztonságosan működjön. Soha ne módosítsa a biztonsági berendezéseket. Rendszeresen ellenőrizze azok megfelelő működését.

▪ Ha a kés idegen tárgyba ütközik, állítsa le a motort, húzza le a gyújtógyertya vezetékét, és alaposan vizsgálja át a fűnyírót sérülések szempontjából. A sérüléseket javítsa ki, mielőtt újra használja a gépet.
▪ Soha ne próbálja meg beállítani a kerekeket vagy a vágási magasságot járó motor mellett.
▪ A fűgyűjtő alkatrészei kopásnak, sérülésnek és elhasználódásnak vannak kitéve, ami mozgó alkatrészeket tehet szabaddá vagy tárgyak kirepülését okozhatja. Biztonsági okokból rendszeresen ellenőrizze az alkatrészeket, és szükség esetén cserélje a gyártó által ajánlott alkatrészekre.
▪ A fűnyíró kések élesek és vághatnak. A kések kezelésekor tekerje be a pengéket vagy viseljen vastag védőkesztyűt, és fokozott óvatossággal dolgozzon.
▪ Ne módosítsa a motor szabályozóját, és ne járassa túl magas fordulatszámon a motort. A túl magas fordulatszám veszélyes.
▪ Ne állítsa a gázkart járó motor mellett.

2. FEJEZET: KICSOMAGOLÁSI UTASÍTÁSOK

A FŰNYÍRÓ KIVÉTELE A DOBOZBÓL (lásd 1. ábra)

▪ Távolítsa el a kapcsokat, bontsa fel a ragasztást a felső fedélen, vagy vágja el a ragasztószalagot a doboz végén, majd hajtsa fel a felső fedelet a doboz kinyitásához. Vegye ki a fűnyíróhoz mellékelt laza alkatrészeket (pl. kezelési útmutató stb.), és tegye félre. Vágja fel a dobozt az egyik saroknál, majd hajtsa le teljesen laposra. Távolítsa el a csomagolóanyagokat.

▪ Gurítsa vagy csúsztassa ki a fűnyírót a dobozból. Ezután alaposan ellenőrizze a dobozt, hogy maradt-e benne laza alkatrész.

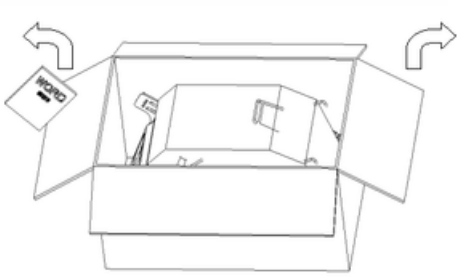

1. ábra

A GYÚJTÓGYERTYA VEZETÉKÉNEK LECSATLAKOZTATÁSA (lásd 2. ábra)

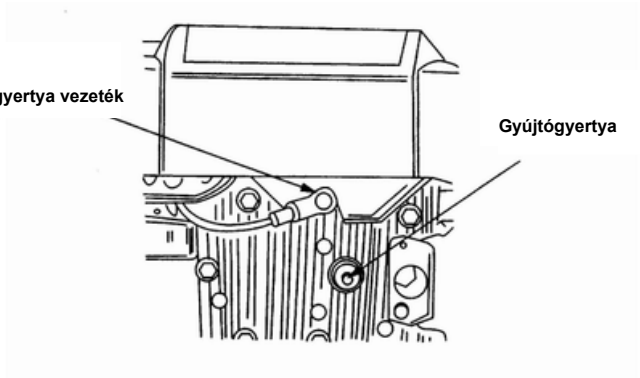

2. ábra

3. FEJEZET: ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁSOK

AZ ÖSSZESZERELÉSHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK

- Egy pár fogó (nem feltétlenül szükséges, de hasznos)
- Motorolaj
- Friss benzin

FONTOS: A fűnyírót BENZIN ÉS MOTOROLAJ NÉLKÜL szállítjuk. A fűnyíró használata előtt töltse fel a motort benzinnel és olajjal a külön motor kezelési kézikönyv utasításai szerint. MEGJEGYZÉS: A „jobb” és „bal” oldal meghatározása a fűnyíró kezelői pozíciójából értendő.

A FŰNYÍRÓ BEÁLLÍTÁSA

A fűnyíró beállításához kövesse az 1–8. lépéseket.

1. lépés: Vegye le a fűgyűjtő zsákot a fűnyíróról, és tegye félre. 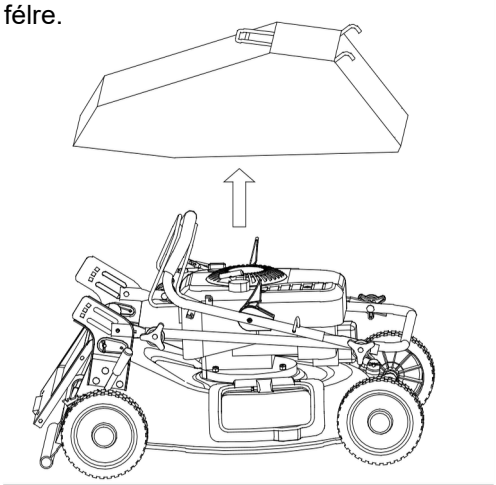	2. lépés: Emelje fel a felső tolókart, és igazítsa az alsó tolókarhoz. 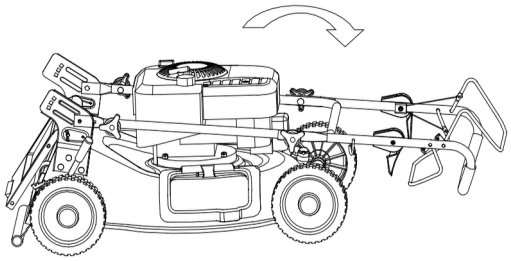

3. lépés:

Modelltől függően húzza meg a két kézi rögzítőanyát (knob nut), vagy hajtsa fel a gyorsrögzítős tolókar fogantyút (quick fix handle grip) a felső tolókaron.

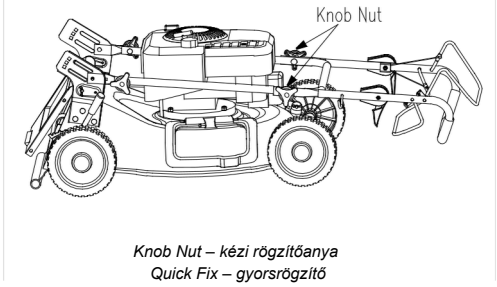

Knob Nut – kézi rögzítőanya
Quick Fix – gyorsrögzítő

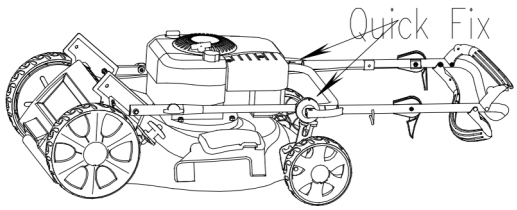

4. lépés:

Emelje fel a teljes tolókart és a kezelőpanelt. Ügyeljen arra, hogy a vezérlőkábelek ne törjenek meg.

5. lépés:Fogó segítségével szorítsa a felső tolókart a rögzítőkonzolhoz.

6. lépés: Modelltől függően csatlakoztassa az alsó tolókart a jobb és bal oldali rögzítőkonzolhoz két kézi rögzítőanyával és két négyszögnyakú csavarral, vagy fordítsa el a rögzítőkapcsolókat 90°-kal.

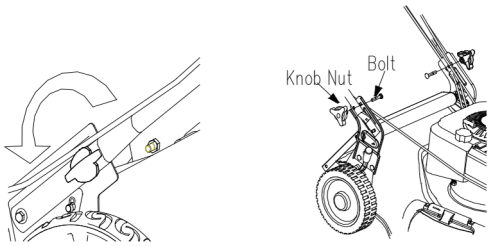

Ábra feliratok:
Knob Nut – kézi rögzítőanya
Bolt – csavar

7. lépés: Rögzítse a vezérlőkábeleket a tolókarhoz a négy darab kábelkötegelővel. Rögzítse a berántó indító fogantyúját a kötélvezetőhöz a felső tolókaron.

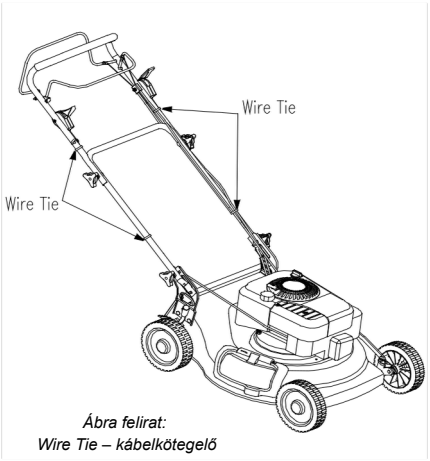

Ábra felirat:
Wire Tie – kábelkötegelő

8. lépés: A műanyag fűgyűjtő összeszerelése. Lásd a fűgyűjtő alsó részéhez mellékelt „Set Up Instructions” (Összeszerelési utasítások) útmutatót.

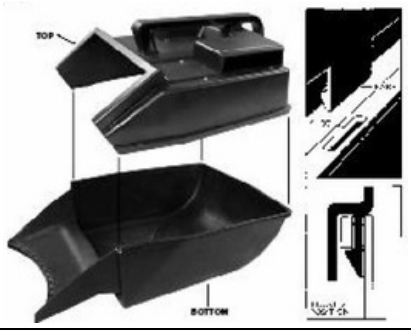

4. FEJEZET: KEZELŐSZERVEK

I. Kézi tolású kivitel

LENDKERÉKFÉK KAR (lásd 3. ábra)

A lendkerékfék kar a fűnyíró felső tolókarján található.
A fűnyíró indításához és működtetéséhez a lendkerékfék kart be kell húzni.
A lendkerékfék kar elengedésével a motor és a kés leáll.

WARNING: FIGYELMEZTETÉS: A lendkerékfék kar biztonsági berendezés. Soha ne próbálja meg kiiktatni vagy megkerülni a működését. A kés a motor működése közben folyamatosan forog.

Ábra feliratok (3. ábra):
Flywheel Brake Lever – lendkerékfék kar
Throttle Control – gázkar
Recoil Starter – berántó indító

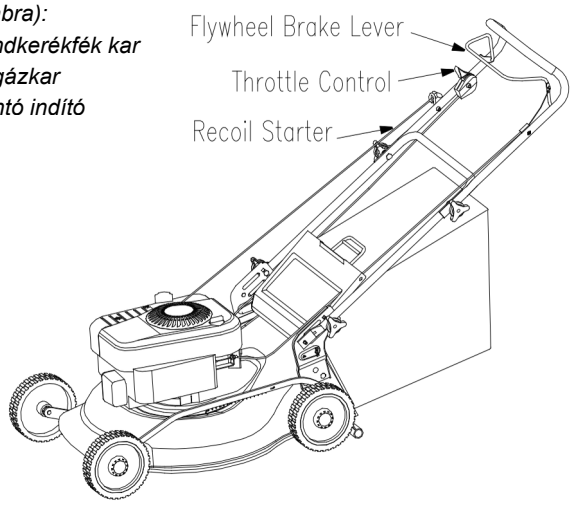

3. ábra

BERÁNTÓ INDÍTÓ (lásd 3. ábra)

A berántó indító fogantyú a felső tolókarhoz van rögzítve. Lásd az 5. ábrát. A fűnyíró indításához álljon a gép mögé, a kezelői pozícióba.

GÁZKAR (lásd 4. ábra)

A gázkar a tolókaron található.
A motor fordulatszámának szabályozására szolgál.

▪ A gázkar előretolása növeli a motor fordulatszámát.

▪ A gázkar hátrahúzása csökkenti a motor fordulatszámát

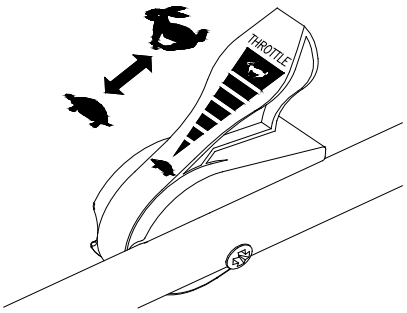

4. ábra

WARNING: FIGYELMEZTETÉS: A gázkar nem használható a motor leállítására. Ne állítsa a gázkart járó motor mellett.

VÁGÁSMAGASSÁG-ÁLLÍTÓ KAR

MEGJEGYZÉS: A fűnyírót a vágási magasság legalacsonyabb beállításával szállítjuk. A vágási magasság beállítása az alábbiak szerint történik. A vágásmagasság-állító kar a jobb hátsó kerék felett található. A vágási magasság beállításához húzza ki az állítókart a fűnyírótól kifelé, majd mozgassa előre vagy hátra a kívánt pozícióba (résbe). (Lásd 5. ábra.) Egyes modellek vágásmagasság-állító gombbal vannak felszerelve, amely szintén a jobb hátsó kerék felett található. A beállításhoz nyomja lefelé a gombot, majd helyezze a kívánt pozícióba. (Lásd 6. és 7. ábra.) MEGJEGYZÉS: Egyenetlen vagy durva gyep esetén állítsa a vágásmagasságot magasabb pozícióba, így elkerülhető a talajba vágás (gyepfelszín felsértése).

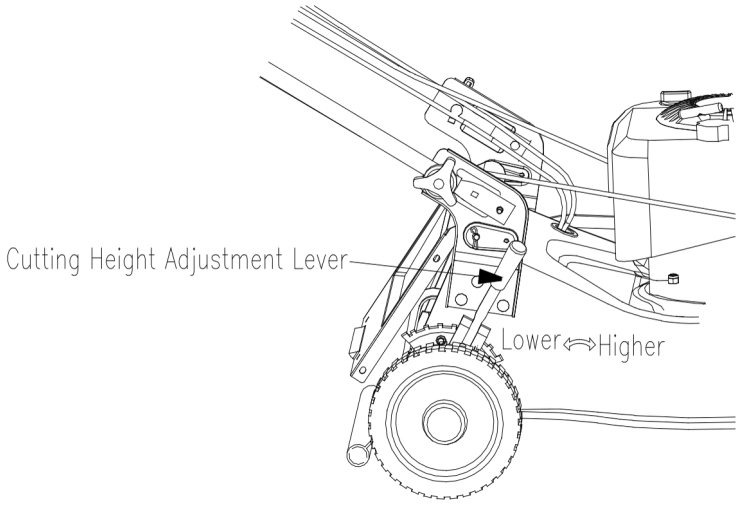

Ábra 5

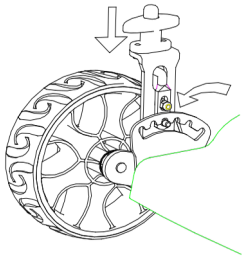

Ábra 6

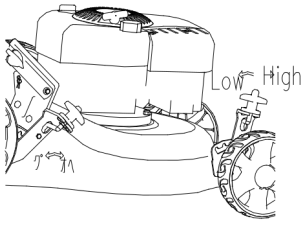

Ábra 7

Ábra feliratok
Cutting Height Adjustment Lever – vágásmagasság-állító kar
Lower ↔ Higher – alacsonyabb ↔ magasabb

II. ÖNJÁRÓ KIVITEL

LENDKERÉKFÉK KAR (lásd 8. ábra)

A lendkerékfék kar a fűnyíró felső tolókarján található. A fűnyíró indításához és működtetéséhez a lendkerékfék kart be kell húzni. A lendkerékfék kar elengedésével a motor és a kés leáll.

WARNING: FIGYELMEZTETÉS: A lendkerékfék kar biztonsági berendezés. Soha ne próbálja meg kiiktatni vagy megkerülni a működését. A kés a motor működése közben folyamatosan forog.

Ábra 8.

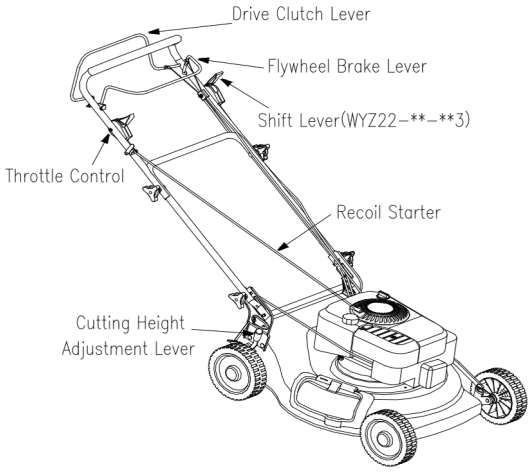

Drive Clutch Lever – hajtás kuplung kar
Flywheel Brake Lever – lendkerékfék kar
Shift Lever (1-3) – sebességválasztó kar (1-3)
Throttle Control – gázkar
Recoil Starter – berántó indító
Cutting Height Adjustment Lever – vágási magasság állító kar

HAJTÁS KUPLUNG KAR (lásd 8. ábra)

A hajtásrendszer bekapcsolásához szorítsa meg a hajtás kuplung kart. A hajtás kikapcsolásához engedje el a hajtás kuplung kart.A hajtás kuplung kar elengedésekor a fűnyíró lassul, amikor akadályhoz közeledik, kanyarodik vagy megáll.

BERÁNTÓ INDÍTÓ

A gázkar a tolókaron található.

A motor fordulatszámának szabályozására szolgál.

- A gázkar előretolása növeli a motor fordulatszámát.
- A gázkar hátrahúzása csökkenti a motor fordulatszámát.

▪ A gázkar előretolása növeli a motor fordulatszámát.

▪ A gázkar hátrahúzása csökkenti a motor fordulatszámát

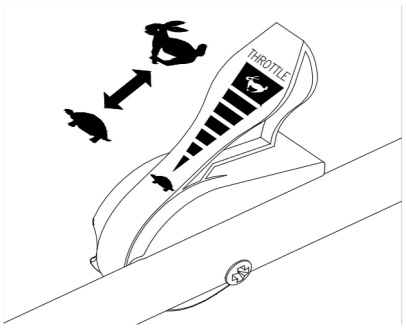

Ábra 9

WARNING: FIGYELMEZTETÉS: A gázkar nem használható a motor leállítására. Ne állítsa a gázkart járó motor mellett.

SEBESSÉGVÁLTÓ KAR

*(csak a YWZXX-**3 típushoz)

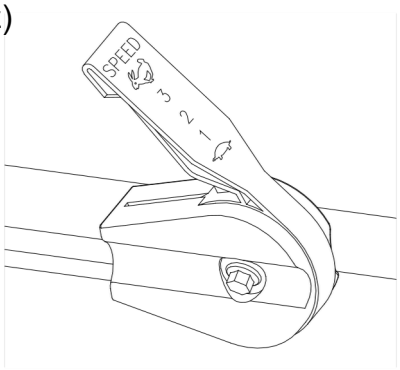

A sebességváltó kar a tolókaron található. A kar segítségével állítható a fűnyíró előremeneti sebessége. Ne használja a gázkart a fordulatszám csökkentésére; a gázkarnak FAST (gyors) állásban kell lennie a legjobb vágási teljesítmény érdekében. Sebességváltáskor engedje el a hajtás kuplung kart, majd a sebességváltó karral válassza ki a kívánt sebességet a terep és a vágási körülmények függvényében. (Lásd 10. ábra)

Fig.10

1. fokozat (alacsony) – 2,8 km/h
2. fokozat (közepes) – 4,2 km/h
3. fokozat (magas) – 5,2 km/h

VÁGÁSI MAGASSÁG ÁLLÍTÓ KAR (lásd 11. ábra)

MEGJEGYZÉS: A fűnyírót a legalacsonyabb vágási magasság beállítással szállítjuk. A vágási magasságot az alábbiak szerint állítsa be. A vágási magasság állító kar a jobb hátsó kerék felett található. A vágási magasság beállításához húzza ki az állító kart a fűnyíró felől, majd mozgassa előre vagy hátra a kívánt pozícióba. (Lásd 11. ábra)

Néhány modell kerékenkénti magasságállítással rendelkezik, amely a jobb kerekek felett található. A magasság beállításához nyomja le a gombot, majd állítsa a kívánt pozícióba. (Lásd 12. és 13. ábra)
MEGJEGYZÉS: Egyenetlen vagy durva felületű gyep esetén állítsa a vágási magasságot magasabb pozícióba, hogy elkerülje a gyep felsértését.

Ábra feliratok
Cutting Height Adjustment Lever – vágási magasság állító kar
Lower – alacsonyabb
Higher – magasabb
Fig.11 – 11. ábra
Fig.12 – 12. ábra
Fig.13 – 13. ábra

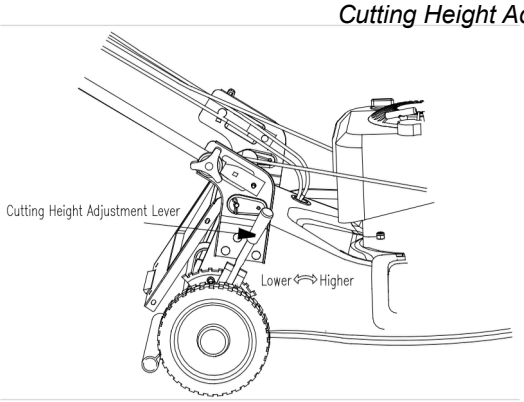

Fig .11

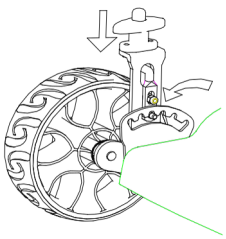

Fig. 12

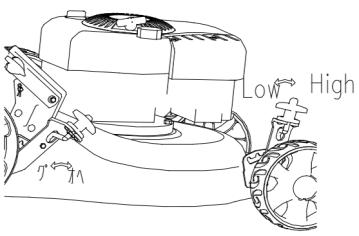

Fig 13

5. FEJEZET: ÜZEMELTETÉS

WARNING: FIGYELMEZTETÉS: Tartsa a lábát távol a vágóasztal kidobónyílásától. (Lásd 1. ábra) Bármely fűnyíró használata során idegen tárgyak kerülhetnek a levegőbe, amelyek a szembe jutva súlyos szemkárosodást okozhatnak. Mindig viseljen védőszemüveget vagy arcvédőt.

MEGJEGYZÉS: A legjobb eredmény érdekében kezdetben állítsa magasabbra a vágási magasságot, amíg meg nem határozza, melyik magasság a legmegfelelőbb a gyepéhez. Lásd a VÁGÁSI MAGASSÁG ÁLLÍTÓ KAR részt a KEZELŐSZERVEK fejezetben.

BENZIN ÉS OLAJ FELTÖLTÉSE

Töltse fel a motort benzinnel és olajjal a külön motor kézikönyvben leírtak szerint. Olvassa el figyelmesen az összes utasítást.

WARNING: FIGYELMEZTETÉS: Soha ne töltsön üzemanyagot zárt helyen, járó motor mellett, vagy amíg a motor nem hűlt le legalább 2 percig a leállítás után.

A MOTOR INDÍTÁSA ÉS A KÉS BEKAPCSOLÁSA

▪ Csatlakoztassa a gyújtógyertya vezetékét a gyertyához. Győződjön meg arról, hogy a gyújtógyertya vezetékének fém kupakja biztonságosan csatlakozik a gyújtógyertya fém csúcsához.
▪ Állítsa a gázkart a FAST (nyúl) állásba.
▪ Szükség esetén használja a szívatót a külön motor kézikönyvben leírtak szerint.
▪ Álljon a fűnyíró mögé a kezelői pozícióba, húzza be a késvezérlő kart, és tartsa a felső tolókarhoz szorítva.
MEGJEGYZÉS: Ha probléma merül fel, tekintse meg a kézikönyv HIBAELHÁRÍTÁS részét.

A MOTOR ÉS A KÉS LEÁLLÍTÁSA

Engedje el a lendkerékfék kart, hogy a motor és a kés leálljon.

WARNING: FIGYELMEZTETÉS: A kés a motor leállítása után még néhány másodpercig tovább forog.

A FŰNYÍRÓ HASZNÁLATA

▪ Győződjön meg arról, hogy a gyep mentes kövektől, botoktól, dróttól és egyéb tárgyaktól, amelyek károsíthatják a fűnyírót vagy a motort. Az ilyen tárgyakat a fűnyíró felkaphatja és bármilyen irányba kilőheti, ami sérülést okozhat a kezelőnek vagy másoknak.
▪ A legjobb eredmény érdekében ne vágjon nedves füvet, mert az a vágóház aljára tapadhat, megakadályozhatja a megfelelő fűkidobást, és csúszásveszélyt okozhat.
▪ Új, sűrű vagy nedves fű esetén keskenyebb vágási sáv használata lehet szükséges.
▪ Egészséges gyep fenntartása érdekében soha ne vágja le a fű teljes magasságának több mint egyharmadát egy alkalommal.
▪ A gyepet ősszel is nyírni kell, amíg növekedés tapasztalható.

WARNING: FIGYELMEZTETÉS: Ha a fűnyíró idegen tárgyba ütközik, állítsa le a motort. Húzza le a gyújtógyertya vezetékét a gyertyáról, majd alaposan vizsgálja át a fűnyírót sérülések szempontjából, és javítsa ki a hibát, mielőtt újraindítja és használja a gépet. A működés közbeni erős vibráció általában sérülésre utal. A fűnyírót azonnal ellenőrizni és javítani kell.

FŰGYŰJTÉS (lásd 14. ábra)

Ez a fűnyíró alkalmas a levágott fű fűgyűjtőbe történő gyűjtésére. A fűgyűjtés előkészítéséhez kövesse az alábbi lépéseket:

A fűgyűjtő zsák felszerelése:
▪ Emelje fel a hátsó fedelet.
▪ Csúsztassa a fűgyűjtő zsákot a hátsó fedél rúdjára.
▪ Engedje vissza a hátsó fedelet, hogy rögzítse a fűgyűjtő zsákot.

A fűgyűjtő felszerelése:
▪ Emelje fel a hátsó fedelet. Fogja meg a fűgyűjtőt a felső fogantyúnál, és helyezze a fűnyíró hátuljához. Ezután engedje vissza a hátsó fedelet.

Ábra feliratok (14. ábra)
Hook Rear Cover Rod – hátsó fedél rúdjára akasztás
Rear Cover – hátsó fedél
Fig.14 – 14. ábra

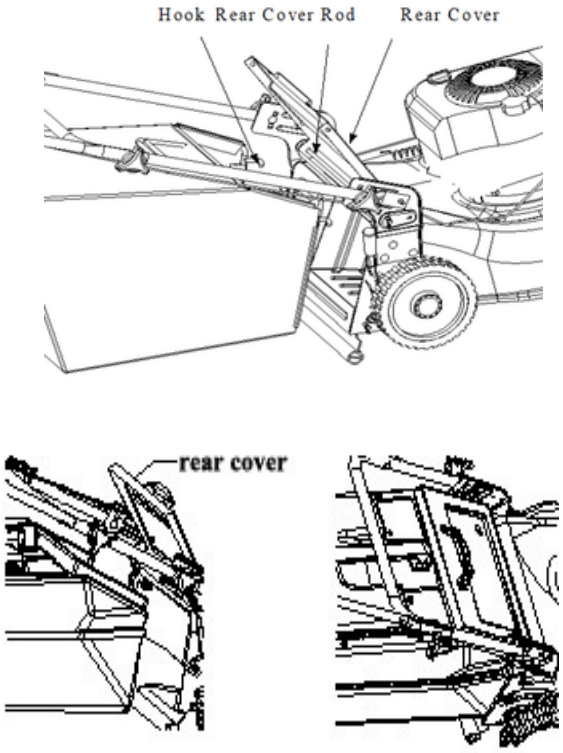

Ábra 14.

A FŰGYŰJTŐ ZSÁK KIÜRÍTÉSE (lásd 15. ábra)

Emelje fel a fűnyíró hátsó fedelét, hogy kioldja a fűgyűjtő zsákot.
▪ Emelje ki a fűgyűjtőt a fűnyíróból, majd engedje vissza a hátsó fedelet.
▪ Döntse lefelé a fűgyűjtőt a nyílásával lefelé.
▪ Fogja meg a fogantyút, és rázza ki a levágott füvet. (Lásd 15. ábra)
A fűgyűjtő visszahelyezésekor győződjön meg arról, hogy megfelelően van rögzítve.

Ábra feliratok (15. ábra)
Grass clippings – levágott fű

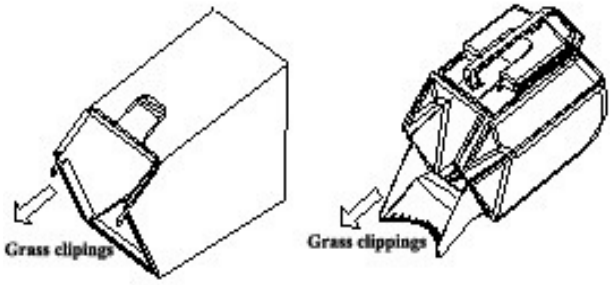

Ábra 15.

6. FEJEZET: BEÁLLÍTÁSOK

WARNING: FIGYELMEZTETÉS: Soha ne végezzen beállítást a fűnyírón anélkül, hogy először leállítaná a motort és lehúzná a gyújtógyertya vezetékét.

A TOLÓKAR MAGASSÁGÁNAK ÁLLÍTÁSA

A fűnyíró három különböző tolókar-magasság beállítással rendelkezik. Szállításkor a tolókar középső magasságban van beállítva. A magasság beállításához kövesse az alábbi lépéseket:

▪ Vegye ki az indítókötelet a kötélvezetőből. Távolítsa el a kézi rögzítőanyákat és a négyszögnyakú csavarokat. Mozgassa az alsó tolókart fel vagy le a hátsó fedél körül a kívánt magasság beállításához. (Lásd 16. ábra)

▪ Rögzítse újra az alsó tolókart a kézi rögzítőanyákkal és négyszögnyakú csavarokkal.

▪ Rögzítse vissza a berántó indító fogantyúját a beállítási utasítások szerint.

(A gyorsrögzítős tolókarral ellátott modellek esetében a tolókar csak a gyorsrögzítő fogantyú külső és belső mechanizmusával állítható. Lásd 17. ábra.)

Ábra feliratok
Square Neck Bolt – négyszögnyakú csavar
Knob Nut – kézi rögzítőanya
Left Bracket – bal rögzítőkonzol
Right Bracket – jobb rögzítőkonzol
Fig.16 – 16. ábra
Fig.17 – 17. ábra

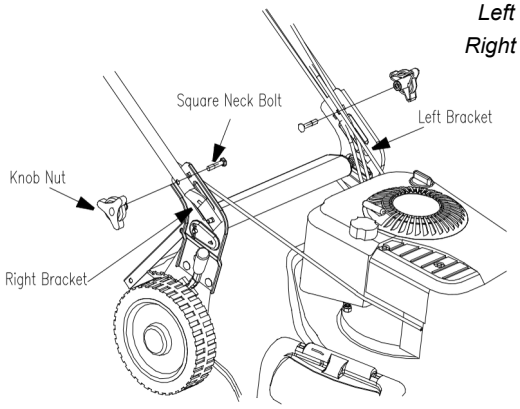

Ábra 16.

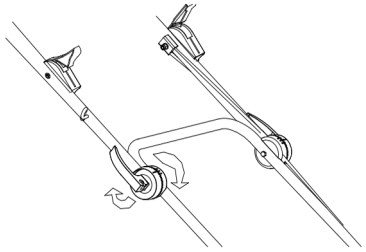

Ábra 17

GÁZKAR BEÁLLÍTÁSA (lásd 18. ábra)

A gázkar beállítása szükséges lehet csere vagy módosítás után.

▪ Lazítsa meg az anyát (18. ábra), majd távolítsa el a rögzítőkapcsot.

▪ Tolja a gázkart előre minimum állásba, majd tolja vissza egy fokozattal, és rögzítse a kábel helyzetét.

▪ Tolja a gázkart hátra maximum állásba, majd húzza meg az anyát a kapoccsal együtt.

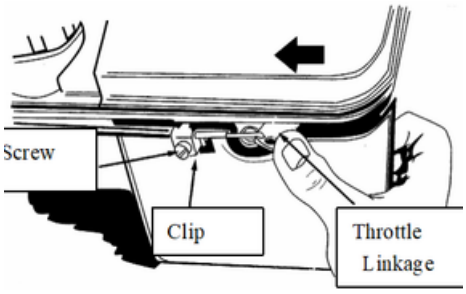

Ábra 18.

Ábra feliratok (18. ábra)
Screw – csavar
Clip – rögzítőkapocs
Throttle Linkage – gázkar összekötő rudazat

KÁBELEGYSÉG BEÁLLÍTÁSA

Lazítsa meg az anyát, majd forgassa el a csövet a kábelegység feszességének beállításához. (Lásd 19. ábra).

Ábra feliratok:
Nut – anya
Tube – cső
Fig.19 – 19. ábra

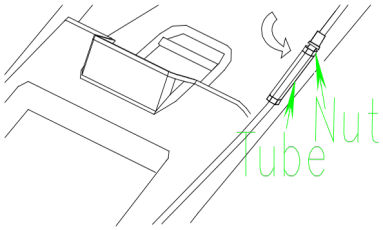

Ábra 19

7. FEJEZET: KARBANTARTÁS

WARNING: FIGYELMEZTETÉS: Bármilyen karbantartási művelet előtt húzza le és földelje le a gyújtógyertya vezetékét.

MEGJEGYZÉS: A fűnyíró billentésekor ürítse ki az üzemanyagtartályt. Soha ne döntse meg a fűnyírót 90°-nál nagyobb szögben, és ne hagyja hosszabb ideig megdöntve. Az olaj a motor felső részébe kerülhet, ami indítási problémákat okozhat.

MOTOR

A motor karbantartási utasításait a külön motor kezelési kézikönyv tartalmazza.

▪ A motorolaj karbantartását a fűnyíróhoz mellékelt külön motor kézikönyv szerint végezze. Olvassa el figyelmesen az utasításokat.

▪ Normál körülmények között 25 üzemóránként tisztítsa meg a levegőszűrőt. Erősen poros környezetben gyakrabban szükséges tisztítani. Gyenge motorteljesítmény vagy a motor „fulladása” esetén ellenőrizze a levegőszűrőt, és szükség esetén szervizelje.

▪ A levegőszűrő karbantartásához olvassa el a külön motor kézikönyvet.

▪ A gyújtógyertyát minden szezon elején meg kell tisztítani, és ellenőrizni kell a gyertyahézagot. A gyújtógyertya cseréje ajánlott minden nyírási szezon elején. A megfelelő gyújtógyertya-típusra és hézagra vonatkozó adatokat a motor kézikönyv tartalmazza.

▪ Rendszeresen tisztítsa meg a motor hűtőrendszerét kefével vagy sűrített levegővel, hogy biztosítsa a megfelelő légáramlást, amely elengedhetetlen a motor teljesítményéhez és élettartamához.

▪ A kipufogó környékéről távolítsa el az összes füvet, szennyeződést és éghető anyagot.

VÁGÓASZTAL

A vágóház alsó részét minden használat után tisztítsa meg, hogy megakadályozza a fűmaradványok, levelek, szennyeződések és egyéb anyagok felhalmozódását. Ha ezek felhalmozódnak, rozsdásodást és korróziót okozhatnak, valamint akadályozhatják a megfelelő mulcsozást vagy fűkidobást.

▪ Húzza le és földelje le a gyújtógyertya vezetékét.
▪ Engedje le az üzemanyagot a fűnyíróból, vagy helyezzen egy darab műanyagot a tanksapka alá.
▪ Döntse meg a fűnyírót úgy, hogy a levegőszűrő felfelé nézzen. Tartsa stabilan a fűnyírót.
▪ Kaparja és tisztítsa meg a vágóház alsó részét egy megfelelő szerszámmal.

A KÉS ELTÁVOLÍTÁSA, CSERÉJE ÉS ÉLEZÉSE

(lásd 20. és 21. ábra)

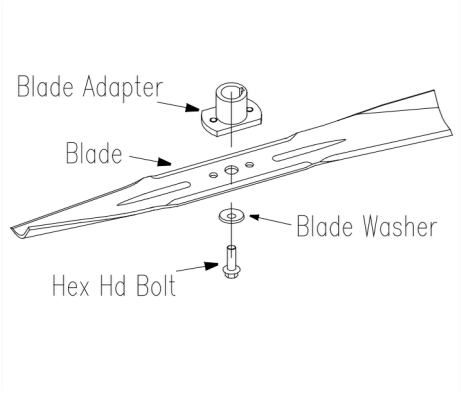

Ábra feliratok
Fig.20 – 20. ábra
Blade Adapter – késadapter
Blade – kés
Blade Washer – kés alátét
Hex Hd Bolt – hatlapfejű csavar

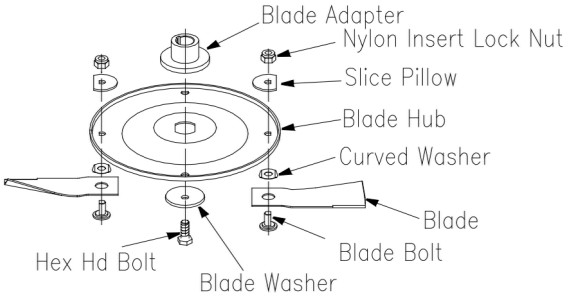

Fig.21 – 21. ábra
Blade Adapter – késadapter
Nylon Insert Lock Nut – önzáró anya (nylon betéttel)
Slice Pillow – tányéralátét
Blade Hub – késagy
Curved Washer – ívelt alátét
Blade – kés
Blade Washer – kés alátét
Blade Bolt – késcsavar
Hex Hd Bolt – hatlapfejű csavar

▪ A kés eltávolításakor élezés vagy csere céljából védje a kezét vastag védőkesztyűvel, vagy használjon vastag rongyot a kés megfogásához. ▪ Távolítsa el a hatlapfejű csavart és a kés alátétet, amelyek a kést rögzítik. ▪ Vegye le a kést és a késadaptert a motor főtengelyéről.

FIGYELMEZTETÉS: Rendszeresen ellenőrizze a késadaptert repedések szempontjából, különösen akkor, ha idegen tárgyba ütközött. Szükség esetén cserélje ki.

A kés élezésekor az eredeti élezési szöget kövesse. Nagyon fontos, hogy a kés mindkét oldalán azonos mennyiségű anyagot távolítson el, hogy a kés kiegyensúlyozott maradjon. A kiegyensúlyozatlan kés nagy fordulatszámon erős rezgést okoz, ami károsíthatja a fűnyírót és személyi sérülést is okozhat. A kés kiegyensúlyozását egy kör keresztmetszetű csavarhúzón ellenőrizheti. Távolítson el anyagot a nehezebb oldalról, amíg a kés egyensúlyba nem kerül. Ajánlott a késadaptert minden második késélezéskor eltávolítani, hogy ellenőrizze az egyensúlyt.

A kés visszaszerelése előtt:
▪ Kenje meg a motor főtengelyét és a késadapter belső felületét könnyű olajjal.
▪ Győződjön meg arról, hogy a kés azon oldala, amelyen a cikkszám szerepel, a talaj felé néz, amikor a fűnyíró normál működési helyzetben van.
▪ Csúsztassa a késadaptert a motor főtengelyére.
▪ Helyezze a kést a késadapterre. Győződjön meg arról, hogy a kés megfelelően illeszkedik a késadapter peremeihez.
▪ Helyezze fel a kés alátétet.
▪ Szerelje vissza a hatlapfejű csavart.
▪ Húzza meg a csavart 450–600 in-lb nyomatékkal.
MEGJEGYZÉS:
A biztonságos működés érdekében a késcsavar meghúzási nyomatékát rendszeresen ellenőrizni kell.

A HAJTÁSSZÍJ ELTÁVOLÍTÁSA ÉS CSERÉJE

(lásd 22. ábra)
▪ Húzza le a gyújtógyertya vezetékét, és földelje le a motorhoz.
▪ Ürítse ki az üzemanyagtartályt, vagy helyezzen egy darab műanyagot a tanksapka alá.

▪ A hátsó burkolat eltávolításához lazítsa meg a hatlapfejű peremes csavarokat.
▪ Távolítsa el az elfordulásgátló konzolt, majd lazítsa meg a két Phillips fejű csavart.
▪ Vegye le a V-szíjat, és cserélje ki egy új V-szíjra. Vezesse a szíjat a szíjtárcsák körül, majd szerelje vissza az összes alkatrészt a megfelelő sorrendben.

Ábra 22

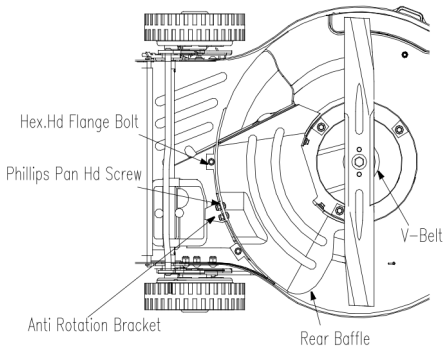

Ábra feliratok
Fig.22 – 22. ábra
Hex Hd Flange Bolt – hatlapfejű peremes csavar
Phillips Pan Hd Screw – kereszthornyú csavar
Anti Rotation Bracket – elfordulásgátló konzol
Rear Baffle – hátsó burkolat
V-Belt – V-szíj

Ábra 23

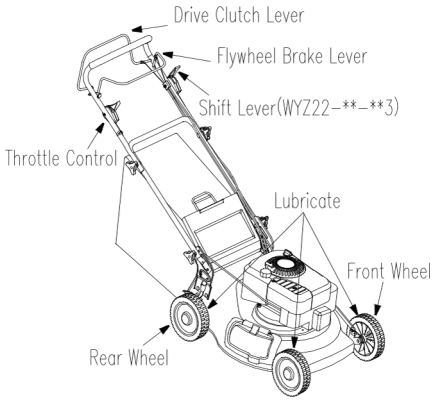

Fig.23 – 23. ábra
Drive Clutch Lever – hajtás kuplung kar
Flywheel Brake Lever – lendkerékfék kar
Shift Lever – sebességváltó kar
Throttle Control – gázkar
Lubricate – kenési pont
Front Wheel – első kerék
Rear Wheel – hátsó kerék

FONTOS: A V-szíj cseréjekor ne szerelje szét a kést és a késadaptert.

8. FEJEZET: KENÉS

WARNING: FIGYELMEZTETÉS: Tisztítás, kenés vagy bármilyen szervizelés előtt mindig állítsa le a motort, és húzza le a gyújtógyertya vezetékét.

Kezelőkar: A vezérlőkar forgáspontjait legalább szezononként egyszer kenje meg könnyű olajjal. A lendkerékfék kart és a hajtás kuplung kart szabadon kell mozgatni mindkét irányban.
Kerekek: A kerekek és csapágyak kenését legalább szezononként egyszer végezze el könnyű olajjal (vagy motorolajjal). Ha a kerekeket eltávolítja, kenje meg a hátsó tengely vagy az első tengely felületét és a kerék belső felületét könnyű olajjal.
Motor: A motor kenésére vonatkozó utasításokat a motor külön kezelési kézikönyve tartalmazza.

9. FEJEZET: SZEZONON KÍVÜLI TÁROLÁS

A fűnyíró tárolásához kövesse az alábbi lépéseket:
▪ Tisztítsa meg alaposan a fűnyírót a kenési fejezetben leírtak szerint.
▪ A motor megfelelő tárolásához olvassa el a motor kezelési kézikönyvét.
▪ Kenje be a fűnyíró kését zsírral, hogy megakadályozza a rozsdásodást.
▪ A fűnyírót száraz, tiszta helyen tárolja. Ne tárolja korrozív anyagok, például műtrágya közelében.
MEGJEGYZÉS:
Ha a fűnyírót rosszul szellőző vagy fém tárolóhelyen tartja, gondoskodjon a korrózió elleni védelemről. Használjon könnyű olajat vagy szilikont a gép bevonására, különösen a kábelek és a mozgó alkatrészek esetében.